


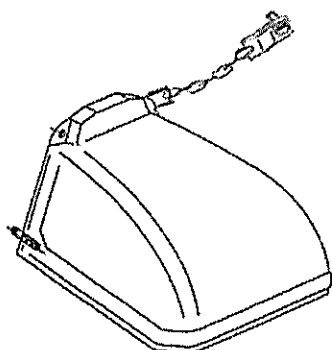

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ



Návod k montáži a použití krytu proti kamenům DKK – 589

1. Určení

Kryt umožňuje sečení trávy žací stroj řady W29xx bez zásobníku. Usměruje proud posečené trávy a jako bezpečnostní prvek zabráňuje odlétávání kamenů popř. jiných pevných částic.

2. Příprava krytu pro montáž na žací stroj

Nejdříve namontujeme dle obr.1 dvě horní patky (poz.3) na čelo plastu pomocí šroubů M6x16 (poz.6), podložek 6,6 (poz.9) a matic M6 (poz.7). Mezi patky a plášť je třeba nasadit podložku 6,4 (poz.8) – pro snadnější zaklesnutí patek do otvoru v desce žacího stroje. Pod maticí na pravé straně ve směru jízdy místo podložky (poz.9) namontujeme patku spínače (poz.11). Maticí úplně nedotahujeme! Na boční stěny plastového krytu ve spodní části namontujeme obě patky (poz.4) pomocí stejných spojovacích dílů jako u horních patek (viz. A-A). Matici opět úplně nedotahujeme.

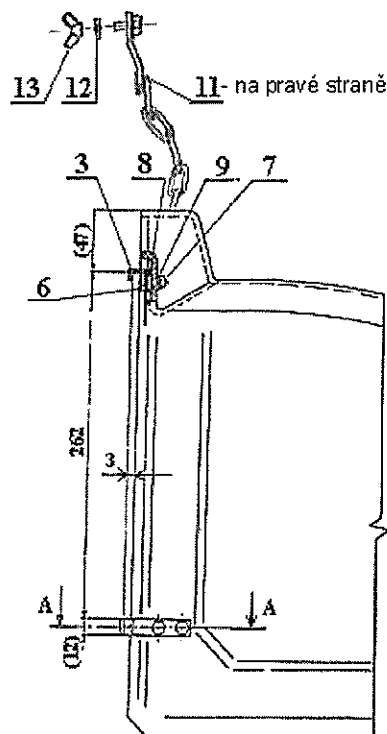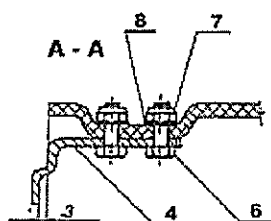

Obr.1

3. Nasazení krytu na žací stroj

- Horní závěsy krytu zasunout do horních otvorů desky a stlačit dolů.
- Mírně stlačit bočnice krytu a zasunout obě dolní patky do otvoru.
- Uvolněním bočnice se kryt automaticky zajistí na desce žacího stroje.
- Pokud zjistíte, že horní nebo dolní patky krytu nejsou proti otvorům v desce žacího stroje (kryt správně nezapadne) upravte jejich polohu posunutím (nastavením) do správné polohy. Potom řádně dotáhněte matice horních i spodních patek. Správné seřízení odzkoušejte sejmutím a opětovným nasazením krytu.
- Volný konec patky spínače (poz.11) namontujte šroubem do otvoru Ø 7 v zadní desce žacího stroje (vedle spínače vpravo) pomocí podložky 6 (poz.12) a matice M6 (poz.13). Překontrolujte funkčnost spínače.

4 Sejmутí krytu z žacího stroje

Sejmутí krytu provedeme obráceným postupem po odšroubování matice M6 (poz.13). **Pozor** – před vysunutím horních závěsů je nutno kryt nejprve nadzvednout.

⚠ Patka spínače (poz.11) musí být i po sejmутí krytu trvale spojena řetízkiem s krytem proti kamenům DKK-589. V případě, že patka zůstane namontována na zadní desce bez krytu, hrozí nebezpečí poranění osob odlétajícími předměty! Žací ústrojí nesmí být spuštěno bez nasazeného krytu proti kamenům, nebo zásobníku.



Zpracoval WISCONSIN, Vrahovická 41, 796 02 Prostějov.

Tel: 582 401 915, Fax: 582 401 919,
E-mail: info@wisconsineng.cz, www.wisconsineng.cz